



# **1Zpresso K-Ultra Molinillo de café manual**

Instrucciones de uso

## Vista ampliada



1. Tuerca moleteada

2. Tapa del cojinete superior

3. Cojinete superior

4. Cuero de silicona antideslizante

La ilustración es sólo para referencia.

El color real puede variar.

5. Eje central

6. Primavera

7. Receptor modelo

8. Perilla de manivela

9. Mango plegable

Empuje hacia arriba para doblar.

10. Anillo del dial de ajuste

11. Cuerpo

12. Unidad de anillo de rebabas

13. Tapa del cojinete inferior

14. Rebaba

15. Capacidad de café molido: 35 - 40 g

(dependiendo del tipo de frijol)

**¡No lave ni deje en remojo este producto para limpiarlo!**

## Instrucciones de uso



1



2

- 1. Indicador de dial
- 2. Anillo del dial de ajuste

1. Gire el anillo de ajuste para configurar el tamaño de molienda deseado. El **indicador del dial** indica la configuración: los números más altos corresponden a una molienda más gruesa. Evite apretar demasiado el dial para evitar que el molinillo se atasque.
2. El dial tiene 100 clics por rotación completa y puede superar una rotación, y cada clic mueve la rebaba 0,02 mm (20 micrones).
3. Después de volver a montar el molinillo, calibre el anillo del dial de ajuste según la guía a continuación.
4. Consulta la *publicación del tutorial de configuración de molienda* para conocer las configuraciones recomendadas según los diferentes métodos de preparación.
5. Vierta los granos en la tolva y gire la manija en el sentido de las agujas del reloj para molerlos.

## Desmontaje



Gire el anillo del dial de ajuste en el sentido de las agujas del reloj

Ajustes de molienda a medida que se abren las rebabas.



Afloje la tuerca moleteada girándola

en sentido contrario a las agujas del reloj mientras empuja la f

La tapa del cojinete superior y el cojinete superior desde arriba



Retire el eje, la rebaba interior, la tapa del cojinete inferior y primavera.



Separe la unidad del anillo de rebabas y todo el ajuste.

Marque la unidad girándola en el sentido de las agujas del reloj.

Limpie todas las piezas con un cepillo y un soplador de aire.

## Asamblea



Gire toda la unidad del dial de ajuste en sentido contrario a las agujas del reloj a su posición más apretada.

Gire el anillo del dial de ajuste en el sentido de las agujas del reloj a su posición de ajuste de molienda.



Gire la unidad del anillo de rebabas en sentido contrario a las agujas del reloj a su posición.



Inserte el resorte seguido de la tapa del cojinete (levantada) borde hacia arriba) sobre el eje, luego coloque el eje De nuevo en el molinillo.



Mientras presiona la rebaba, vuelva a instalar el cojinete superior tapa del cojinete superior (lado punteado hacia arriba). Asegúrese que La tapa del cojinete está colocada correctamente.



Gire la tuerca moleteada en el sentido de las agujas del reloj mientras presiona las rebabas, deteniéndose cuando sienta resistencia. Coloque el anillo del dial de ajuste en cero y verifique si el indicador se alinea con #0. Si está desalineado, consulte la guía de calibración a continuación.

**Advertencia: No desmonte ni retire las siguientes piezas:**



1. Eje central y fresa interior/cónica
2. La unidad de anillo de rebaba y la rebaba exterior
3. El anillo del dial de ajuste

4. Los cojinetes fijados al cuerpo.

## Calibración del dial de ajuste

- Para calibrar el molinillo, ajuste la tuerca moleteada aflojándola o apretándola.
- El punto cero se define como la posición donde la manija empieza a girar con resistencia, no la posición más apretada. Evite apretar demasiado el dial para evitar que se atasque.
- El punto cero puede desplazarse dos o más clics debido a la fuerza aplicada al apretar el anillo del dial de ajuste.

## Instrucciones



**1. Encuentre el punto cero:** gire el anillo del dial de ajuste en sentido contrario a las agujas del reloj hasta que sienta resistencia (cuando comienza a girar con resistencia), no es la posición más apretada. Este es el punto cero.

**2. Verificar la alineación:** La amoladora está calibrada si el puntero se alinea con #0 cuando el anillo del dial de ajuste está en su punto cero.

**3. Ajuste si es necesario:** si el puntero del dial no se alinea con #0, siga los pasos a continuación para calibrar.

Lea los siguientes pasos para la calibración si no obtiene el resultado deseado para la puesta a cero.



### Si el puntero del dial está a la derecha del n.º 0:

1. Gire el **anillo del dial de ajuste** en el sentido de las agujas de ajuste, aumentando el espacio interior.

2. Afloje ligeramente la **tuerca moleteada** girándola.

en sentido contrario a las agujas del reloj mientras presiona la

3. Gire el **anillo del dial de ajuste** en sentido contrario a las a

al ajuste a cero y verifique el puntero del dial.

Repita según sea necesario hasta que esté correctamente calibr



### Si el puntero del dial está a la izquierda del n.º 0:

1. Gire el anillo del dial de ajuste en el sentido de las agujas de ajuste, aumentando el espacio interior.

2. Apriete ligeramente la **tuerca moleteada** girando

gírelo en el sentido de las agujas del reloj mientras presiona la

3. Gire el **anillo del dial de ajuste** en sentido contrario a las a

al ajuste a cero y verifique el puntero del dial.

Repita según sea necesario hasta que esté correctamente calibr


## Método de calibración rápida



1. Antes de insertar el eje con el interior

rebabas, gire el dial en sentido antihorario hasta el final

camino y alinee el puntero del dial con cero.

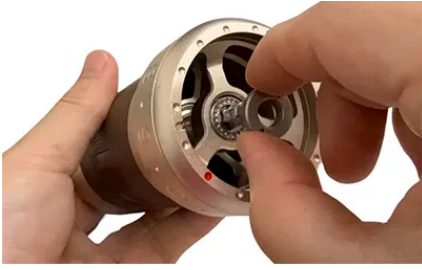

2. Coloque el eje con la rebaba interior, el cojinete, tapa del cojinete y tuerca moleteada en El molinillo.



3. Presionar la rebaba desde abajo hasta que Las rebabas se cierran por completo mientras apretando la tuerca moleteada.




4. Su molinillo ya debería estar calibrado. Si El puntero del dial todavía pasa por cero, afloje el Gire el dial de ajuste ligeramente en el sentido de las agujas del reloj y Repita el **paso 3** hasta que se alinee con cero.

## Mango plegable

**Advertencia: El mango no estará cubierto por la garantía si se desmonta alguna pieza.**

¿Cómo doblar?

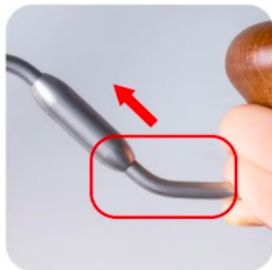


Sujete la parte de la manivela cerca de la perilla de madera y Empújelo hacia adentro.



Gire la manija en el sentido de las agujas del reloj hasta el top


¿Cómo desplegarse?

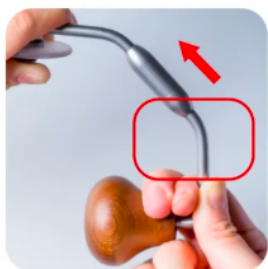

Sujete la parte de la manivela cerca de la perilla de madera.  
y empújelo hacia adentro.



Gire la manija en sentido contrario a las agujas del reloj.  
todo el camino para desplegarse.

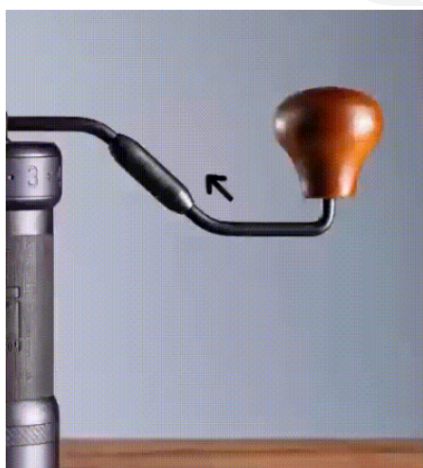

## Precauciones

- No lave ni limpie el molinillo con agua.
- Guarde el molinillo en un lugar seco para mantener su longevidad.
- Siga atentamente las instrucciones de desmontaje y montaje, asegurándose de que todas las piezas estén en el orden y la posición correctos.
- Mantener fuera del alcance de los niños pequeños. No es un juguete y debe manipularse con cuidado.

## **Garantía y cómo utilizar el producto**

Los productos cuentan con el periodo de garantía legal estándar. Esta garantía no es transferible y no es posible la compensación económica en efectivo. La garantía no cubre los productos que hayan sido utilizados de forma distinta a la especificada en este manual de instrucciones.

La garantía tampoco cubre:

- Daños derivados de un uso inadecuado, falta de cuidado o cualquier otro uso para fines no mencionados en este manual.
- Daños en la apariencia externa, daños causados por corrosión o desgaste gradual.

Cualquier intervención o reparación realizada por personas no autorizadas conlleva la anulación de la garantía del producto.

**Vendedor e importador:** NajTrade s.r.o., Húskova 31, 04023 Košice, IČO: 50590502.

