



Wacaco Pipamoka

Instrucciones de uso

Advertencia

Lea atentamente estas instrucciones antes de usar la cafetera Pipamoka por primera vez. Esto evitará riesgos de lesiones y daños al aparato.

- No utilice la cafetera para ningún otro fin que no sea aquel para el que fue diseñada.
- Mantenga el material de embalaje (bolsa de plástico, etc.) fuera del alcance de los niños, ya que puede ser una fuente potencial de peligro.
- No permita que los niños utilicen o jueguen con la cafetera.
- No coloque la cafetera sobre una placa calefactora de gas o eléctrica, ni en un horno, microondas o lavavajillas.
- Nunca caliente agua directamente en el depósito de la cafetera. Debe hervirla con un aparato externo, como un hervidor, y luego verterla en el depósito.
- Limpie la cafetera con cuidado y regularidad después de cada uso.
- Utilice agua blanda para evitar la formación de depósitos de cal.
- Si se quema, utilice inmediatamente agua fría para enfriar la zona quemada y contacte a un médico si es necesario.
- No extraiga la cámara interior de la taza con la mano cuando contenga líquido. Enrosque la cámara.
- No vierta más agua en la cafetera de la especificada.
- La tapa no está aislada térmicamente y puede estar caliente.
- Diseñado para usar dos cucharaditas de café molido (2 x 8 g). No presione el café.

Seguridad

Pipamoka cumple con todos los estándares de seguridad para su uso en contacto con alimentos. Pipamoka está 100% libre de BPA.


Protección ambiental

Todas las piezas de embalaje de Pipamoka están fabricadas con materiales reciclables.

Desecho

La cafetera está fabricada con materiales de alta calidad que se pueden reutilizar o reciclar. Después de usarla, deposítela en el punto de recogida de residuos correspondiente.

Descripción del Producto

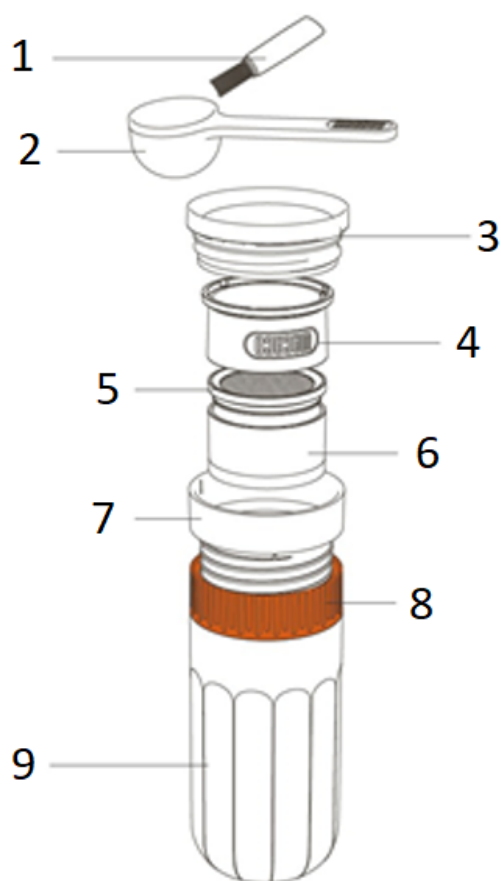

1. Cepillo de limpieza
2. Cuchara de café
3. Tapa
4. Embudo de café
5. Tapa de cesta de café
6. Cesta de filtro de café
7. Cámara de agua
8. Anillo giratorio
9. Taza termo

¿Cómo hacer café americano?

Consulte las instrucciones ilustradas en inglés incluidas en el paquete de la cafetera.

Ingredientes: 2 cucharaditas (16 g) de café molido medio, 260 ml de agua caliente

1. Desenrosque la tapa.
2. Retire los componentes del interior de la cafetera.
3. Retire la cesta del filtro.
4. Retire la tapa de la cesta del filtro.
5. Coloque el embudo de café sobre la cesta del filtro.
6. Añade dos cucharaditas de café al filtro.
7. Cierre la cesta del filtro con la tapa.
8. Llene con agua caliente hasta el inicio de la línea, lo que corresponde a 1 taza.
9. Coloque el filtro con el café en el depósito de agua. ¡PRECAUCIÓN, QUEMADURAS!
10. Deje que el cesto del filtro caiga hasta el fondo, esto tarda aproximadamente 40 segundos.
11. Golpee suavemente la cafetera contra la base para liberar las burbujas de aire.
12. Cierre la cámara de agua con la tapa.
13. Gire gradualmente el anillo naranja para extraer el café. ¡CUIDADO CON LAS QUEMADURAS!
14. Cuando hayas desenroscado toda la cámara, déjala a un lado. ¡CUIDADO CON LAS QUEMADURAS!
15. Enrosque la tapa de la cafetera y disfrute de un café caliente durante horas.

¿Cómo hacer un Latte?

Ver. Instrucciones ilustradas en inglés incluidas en el paquete de la cafetera.

Ingredientes: 2 cucharaditas (16 g) de café molido medio, 80 ml de agua caliente, 180 ml de leche espumosa caliente

1. Repita los pasos 1 a 7 de las instrucciones para café americano.
2. Vierta agua caliente hasta el inicio de la línea, lo que corresponde a $\frac{1}{4}$ de taza.
3. Repita los pasos 9 a 14 de las instrucciones del café americano.
4. Rellenar con leche batida y disfrutar.

¿Cómo hacer Cold Brew?

Ver. Instrucciones ilustradas en inglés incluidas en el paquete de la cafetera.

Ingredientes: 2 cucharaditas (16g) de café molido medio, 200 ml de agua fría, cubitos de hielo.

1. Repita los pasos 1 a 7 de las instrucciones del café americano.
2. Coloque la cesta de café en la cámara de agua previamente enroscada.
3. Coloque la cámara encima de la cafetera.
4. Llene la cámara hasta $\frac{3}{4}$ de su capacidad con agua fría y añada cubitos de hielo. Espere de 1 a 2 horas para que finalice el proceso.
5. Retire el depósito de agua. Enrosque la tapa y disfrute.

Consejos para obtener mejores resultados

- Utilice agua filtrada y café recién molido.
- Muela los granos de café inmediatamente antes de preparar el café, preferiblemente en un molinillo con piedras de molienda de cerámica.
- Al preparar café, gire el molinillo lentamente, aproximadamente $\frac{1}{4}$ de vuelta por segundo, y asegúrese de que toda el agua haya pasado por el filtro.

Garantía y cómo utilizar el producto

Los productos cuentan con el periodo de garantía legal estándar. Esta garantía no es transferible y no es posible la compensación económica en efectivo. La garantía no cubre los productos que hayan sido utilizados de forma distinta a la especificada en este manual de instrucciones.

La garantía tampoco cubre:

- Daños derivados de un uso inadecuado, falta de cuidado o cualquier otro uso para fines no mencionados en este manual.
- Daños en la apariencia externa, daños causados por corrosión o desgaste gradual.

Cualquier intervención o reparación realizada por personas no autorizadas conlleva la anulación de la garantía del producto.

Vendedor e importador: NajTrade s.r.o., Húskova 31, 04023 Košice, IČO: 50590502.

