




# **1Zpresso Molinillo de café manual J-Ultra**

Instrucciones de uso


## Vista ampliada

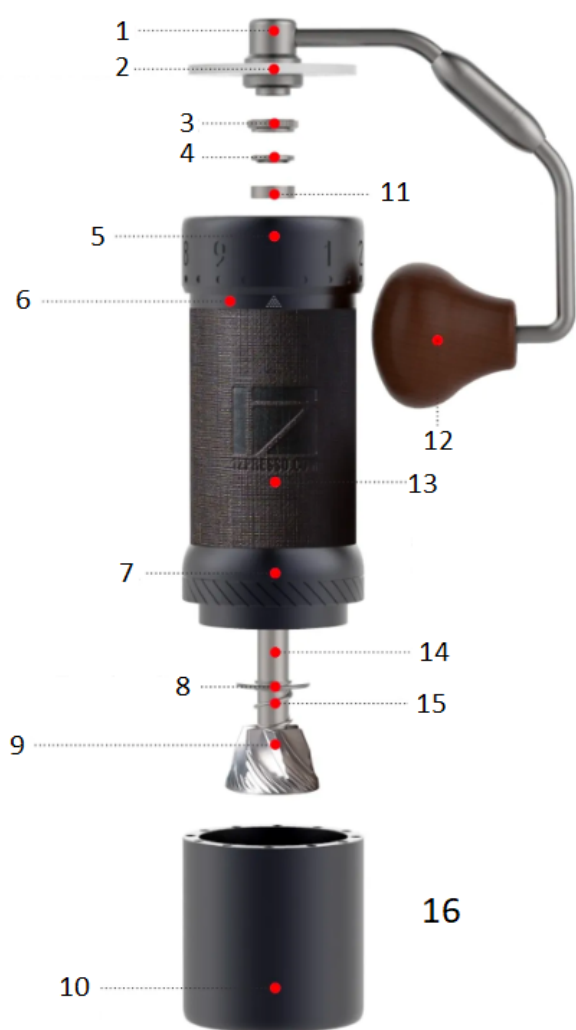

1. Manivela
2. Cubierta de frijoles
3. Tuerca moleteada
4. Tapa del cojinete superior
5. Anillo de ajuste del dial
6. Cuerpo
7. Unidad de anillo de rebabas
8. Tapa del cojinete inferior
9. Rebaba
10. Recipiente magnético
11. Cojinete superior
12. Perilla de manivela
13. Agarre
14. El color del producto puede variar ligeramente debido a
15. Diferentes versiones.
16. Eje central
17. Primavera
18. Capacidad de café molido: 40 g


(Dependiendo del tipo de frijol)

## Instrucciones de uso

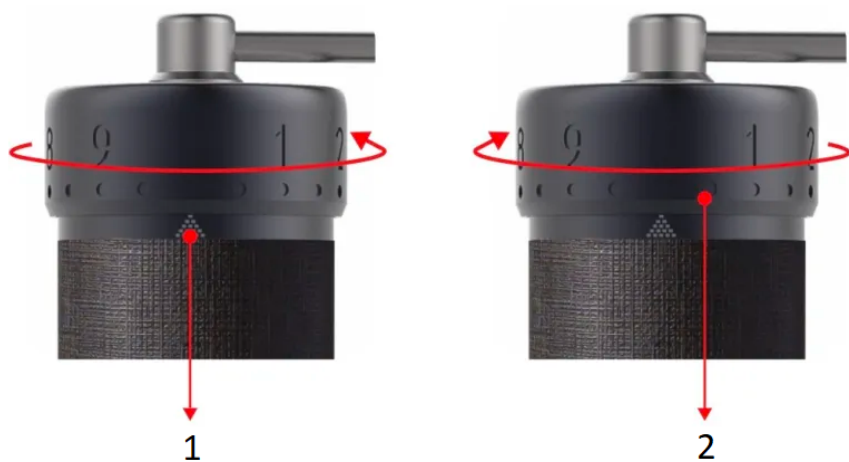

1. Marca de escala
2. Anillo de ajuste del dial

## Ajuste de la configuración de molienda

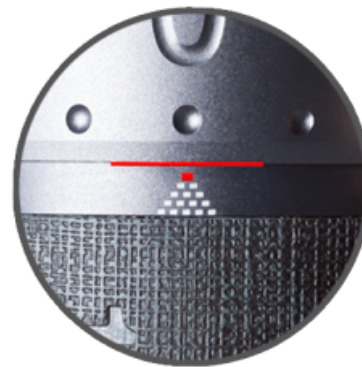

1. El molinillo está listo para usar. Gire el anillo de ajuste en sentido antihorario hasta el punto donde empieza la resistencia y la manivela no gira libremente. El número 0 quedará alineado con la marca de la escala y el borde inferior del anillo de ajuste tocará el primer nivel de la marca.
2. La marca de escala *en forma de pirámide* consta de varios cuadrados que indican en cuántas rotaciones se encuentra y se hace más pequeña a medida que establece configuraciones más gruesas.
3. Hay cinco rotaciones en total. 100 clics en una sola rotación y cada clic mueve la rebaba 0,008 mm/8 micrones.
4. Consulte la tabla de referencia de ajuste de molienda a continuación y gire el anillo del dial de ajuste en el sentido de las agujas del reloj para marcarlo.
5. Fije la banda elástica al molinillo para un mejor agarre.
6. Coloque los granos de café en la tolva y gire la manija en el sentido de las agujas del reloj para comenzar a moler.
7. Siga la guía para calibrar el molinillo después de desmontarlo y volver a montarlo.

## Desmontaje

**Advertencia: No afloje la unidad del anillo de rebaba antes del paso 3.**



Gire el anillo del dial de ajuste en el sentido de las agujas del reloj dos rotaciones y retire la tuerca moleteada en sentido contrario a las agujas del reloj mientras presiona la



Retire la tapa del cojinete superior y el cojinete superior.



Retire la rebaba y el eje central, el resorte y tapa del cojinete inferior.



Gire la unidad del anillo de rebaba hacia adelante (roscas invertidas).


Desmontaje del anillo del dial de ajuste

No se sugiere.


No limpie el molinillo con agua.

Se recomienda limpiar con cepillo y soplador.

## Montaje y calibración

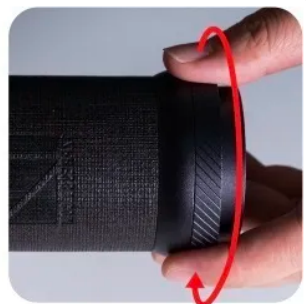

Gire la unidad del anillo de rebabas hacia atrás (hilos inversos) a la posición más apretada.

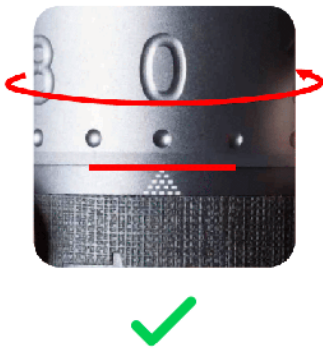

Alinee el n.º 0 con la marca de escala y la parte inferior  
El borde del anillo del dial de ajuste toca el  
primer nivel de la marca de escala.



Coloque nuevamente los componentes en su lugar correcto.  
secuencia: tapa del cojinete inferior (la elevada  
borde hacia arriba), resorte, eje y rebaba.



Coloque el cojinete superior nuevamente desde la parte superior  
Mientras presiona la rebaba desde abajo,  
Coloque la tapa del cojinete superior de nuevo. El lado con  
Los puntos cóncavos miran hacia arriba y los puntos en forma  
El orificio se ajusta correctamente al eje.



Apriete la tuerca moleteada para calibrar  
el molinillo mientras presiona la rebaba desde abajo.  
Nota: Hay cuatro rotaciones y media en total.  
contados desde el punto de partida. El punto de partida podría  
ser diferente dentro de  $\pm 10$  clics debido a la fuerza con la que  
la tuerca y el dial.

## Advertencia

**No intente desmontar ni quitar más los siguientes componentes:**




1. El eje central y la rebaba
2. La unidad de anillo de rebabas
3. Los cojinetes

## Mango plegable

**Advertencia: El mango no estará cubierto por la garantía si se desmonta alguna pieza.**

¿Cómo doblar?

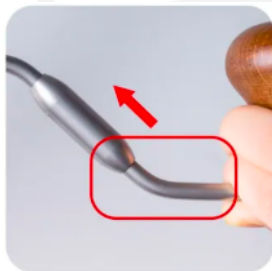


Sujete la parte de la manivela cerca de la madera.

Perilla y empújela hacia adentro.



Gire la manija en el sentido de las agujas del reloj hasta el top

¿Cómo desplegarse?

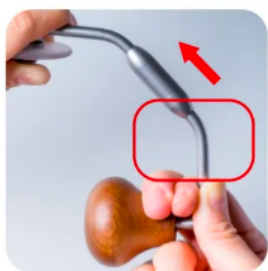


Sujete la parte de la manivela cerca de la madera.

Perilla y empújela hacia adentro.



Gire la manija en sentido contrario a las agujas del reloj.

El camino a seguir.

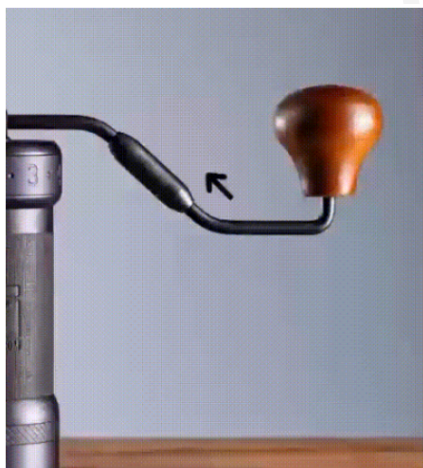

## Precauciones

- No limpie ni lave el molinillo con agua.
- No limpie su molinillo con disolventes que no sean agua y alcohol.
- Manténgalo en un ambiente seco para prolongar su vida útil.
- Siga las instrucciones de reensamblaje, asegurándose de colocar los componentes en las posiciones correctas.
- Por cuestiones de seguridad, mantenga el molinillo fuera del alcance de los niños.

## Garantía y cómo utilizar el producto

Los productos cuentan con el periodo de garantía legal estándar. Esta garantía no es transferible y no es posible la compensación económica en efectivo. La garantía no cubre los productos que hayan sido utilizados de forma distinta a la especificada en este manual de instrucciones.

La garantía tampoco cubre:

- Daños derivados de un uso inadecuado, falta de cuidado o cualquier otro uso para fines no mencionados en este manual.
- Daños en la apariencia externa, daños causados por corrosión o desgaste gradual.

Cualquier intervención o reparación realizada por personas no autorizadas conlleva la anulación de la garantía del producto.

**Vendedor e importador:** NajTrade s.r.o., Húskova 31, 04023 Košice, IČO: 50590502.

